

## <ご紹介> ランプ（LED）消灯機能について

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い上げいただきありがとうございます。

本機には DVD などの視聴をより快適にお楽しみいただくために、電源ランプおよび CD/ハードディスクアクセスランプを消灯させることができる『ランプ（LED）消灯機能』を搭載しています。

本シートではランプ（LED）消灯機能についてご紹介します。

### ■機能について


ランプ（LED）消灯機能は、DVD などを『最大化』表示で鑑賞時にディスプレイまわり（本体正面）のランプを自動的に消灯する機能です。

あらかじめ、ランプ（LED）を消灯するソフトウェアを選択しておき、選択したソフトウェアを全画面表示にすると、本体正面のランプ（LED）が自動的に消灯しますので、DVD などの視聴をより快適にお楽しみいただけます。

### ■注意

ソフトウェアをウィンドウ表示するとランプ（LED）が点灯するようになります。ランプ（LED）を消灯したい場合は、もう一度最大化表示にしてください。  
また、本体の側面や背面にあるランプ（LED）は消灯しません。

### ■ランプ（LED）の位置

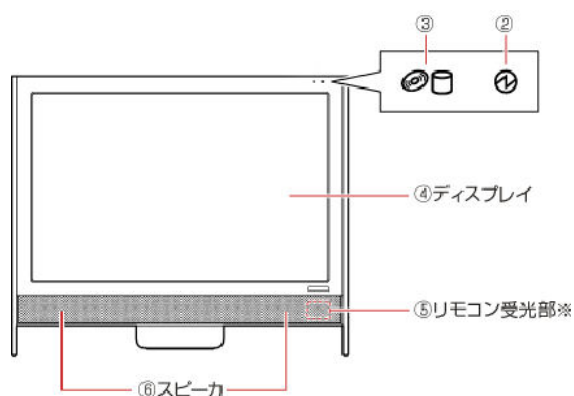

#### ②電源ランプ

#### ③CD/ハードディスク アクセスランプ

「LED 消灯の設定」でランプ（LED）を自動消灯させることができます。

### 本体正面

本機能を有効にする手順につきましては裏面をご覧ください。


853-810924-346-A



\*810924346A\*

## ■手順

- ① 画面左下の「スタート」をクリックします
- ② 「すべてのプログラム」をクリックし、「LED 消灯の設定」のフォルダをクリックします。
- ③ 「LED 消灯の設定」をクリックします
- ④ ソフトウェアが実行され、次の画面が表示されます。

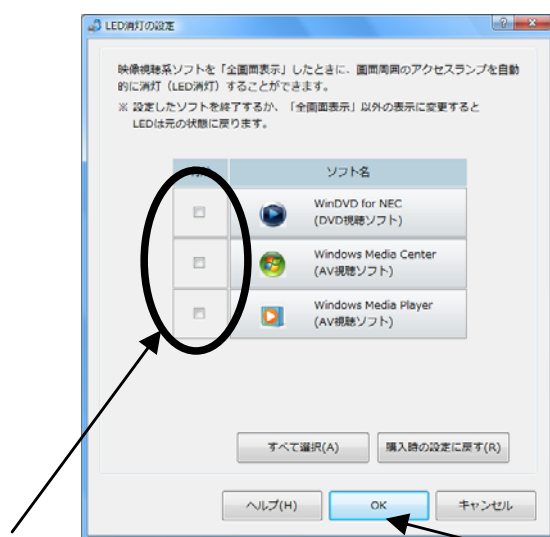

⑤ ランプ(LED)を消灯させたいソフト名の口をクリック(レ点を付ける)するとLED消灯機能が有効になります

⑥ OK をクリックする

- ⑤ ランプ(LED)を消灯したいソフトウェアのチェックボックス(口)をチェックします。
- ⑥ 「OK」を押してソフトウェアを終了します。

## ■注意

「LED消灯の設定」が起動している間は、ランプ(LED)は消灯しません。